


PISTOLA R21X PRONA



LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR,
COLOCAR EM FUNCIONAMENTO OU REPARAR ESTE EQUIPAMENTO.

É da responsabilidade do empregador, entregar esta informação nas mãos do operador. Guarde para futura referência.

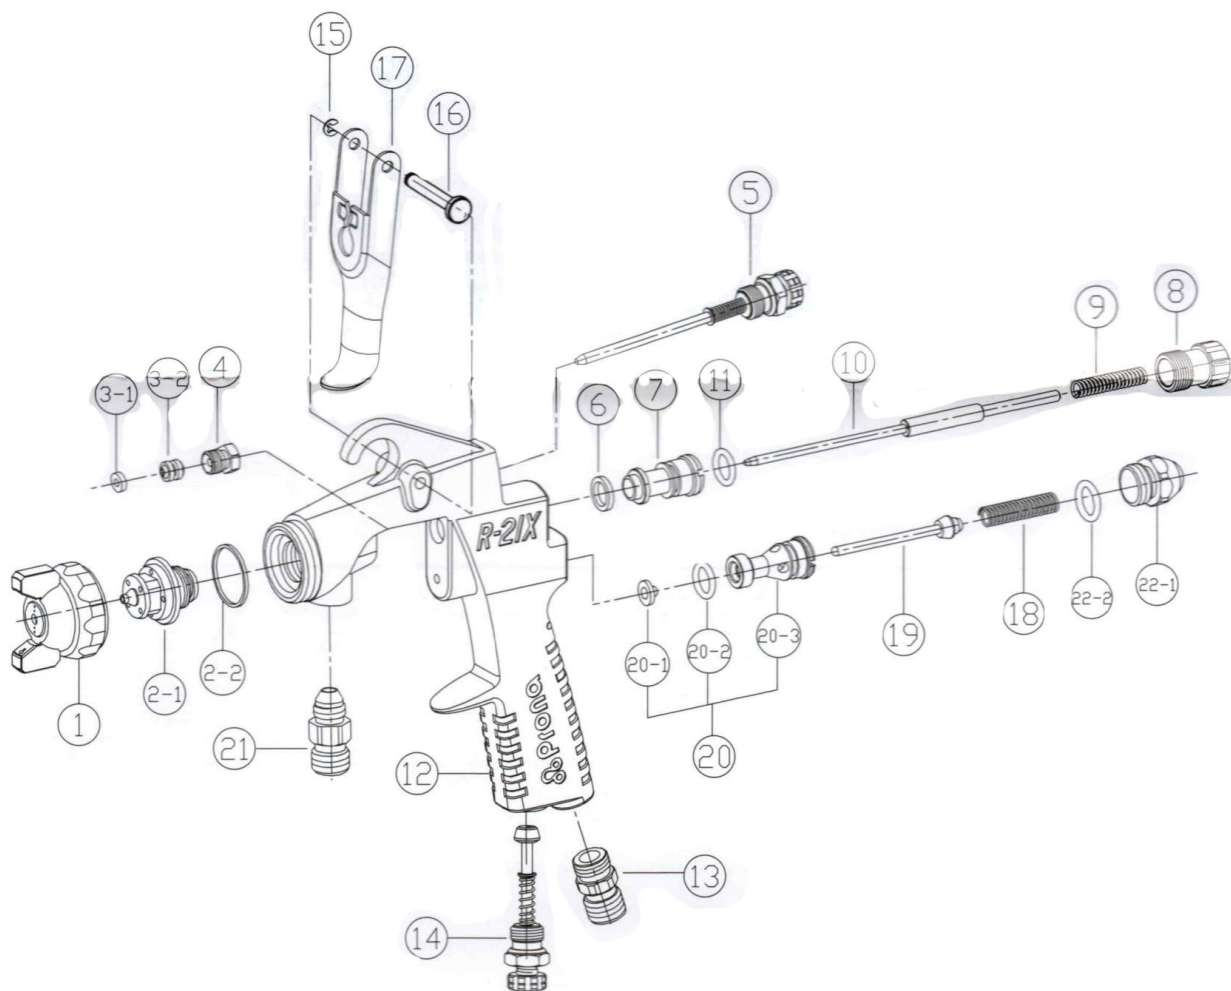

Legenda

- 01 - Capa de ar
- 2-1 Bico
- 2-2 Vedante do bico
- 3-1 Vedante da agulha de fluído-1
- 3-2 Vedante da agulha de fluído-2
- 04 - Parafuso da agulha de fluído
- 05 - Regulador do ajuste do leque
- 06 - Vedante do guia da agulha de fluído
- 07 - Guia da agulha do fluído
- 08 - Botão de ajuste de fluído
- 09 - Mola da agulha de fluído
- 10 - Agulha
- 11 - O-ring
- 12 - Corpo da pistola
- 13 - Conector de ar
- 14 - Válvula de ajuste de ar
- 15 - Anel trava
- 16 - Pino do Gatilho
- 17 - Gatilho
- 18 - Mola da válvula de ar
- 19 - Válvula de ar
- 20 - Conjunto de assento da válvula de ar
- 20-1 Gaxeta da sede da válvula de ar
- 20-2 O-ring
- 20-3 Válvula de ar
- 21 Conector de fluído
- 22-1 Parafuso da válvula de ar
- 22-2 O-ring