RB-2A/4A/6A Instruções de uso Agitador Pneumático para Tanques

1. Parâmetros de Operação:

Modelo	N° Motor	Potência	Capacidade (L)	Dimensão Eixo(mm)	Haste do Agitador (mm)	Tam.Caixa (mm)	Pressão de ar (mpa/psi)	Peso(kg)
RB-2A	M10	1/4HP	20	12*350	12*436	180*180*640	0.7/101.5	2.7
RB-4A	M20	1/4HP	40	12*380	12*459	180*180*640	0.7/101.5	2.74
RB-6A	M30	1/4HP	60	12*520	12*605	180*180*640	0.7/101.5	2.83

2. Instalação:

A. Com três parafusos pelo assento do motor (12#)、fixe o agitador na bancada de trabalho、certifique-se de que o agitador permanece imóvel.
B. Verifique se o motor pneumático (1#) está preso com parafuso e porca (10#、11#).
C. Verifique se a haste do agitador (17#) está preso com parafuso (3#).
D. Verifique se a haste do agitador (19#) foi preso pela porca e junta de mola (20#、22#).

3. Operação

A. Primeiramente、certifique-se de que o motor pneumático (1#) esteja fechado.
B. Abra o suprimento de ar、ajuste o motor pneumático (1#) lentamente、deixe o motor rotacionar e ajuste a velocidade conforme necessidade.

4. Nota:

A. Certifique-se de que todos os parafusos estejam presos.
B. Faça o motor rotacionar lentamente no início、rotacionar rapidamente pode fazer com que a haste balance muito forte causando acidente.
C. Não toque nas pás nem na haste do agitador em funcionamento.
D. Não mude a posição do agitador em funcionamento、a haste pode balançar causando acidente.
E. Não use o agitador até o limite、o motor pneumático pode ser destruído.
F. Use a pressão do ar abaixo da máxima, caso contrário, o motor pneumático e a haste podem ser destruídas, causando acidente.

5. Manutenção diária:

A. Sempre limpar as pás e haste após o uso.
B. Lubrificar as partes internas do motor e rolamentos regularmente.
C. Inspecione a condição das pás regularmente、se danificadas、substitua por pás originais.

6. Nomenclaturas

No.	Descrição	Qnt.
1	Motor Pneumático	1
2	Conector do Motor	1
3	Parafuso de fixação	2
4	Porcas de fixação	1
5	Rolamento	2
6	O-ring vedação Externo	2
7	O-ring vedação interno	2
8	Suporte do vedante	2
9	PTFE vedante	1
10	Parafuso de fixação Motor	3
11	Porca de fixação Motor	3
12	Assento do Motor	1
13	Base do Conector Motor	1
14	Anel de Travamento	1
15	Anel de travamento C	1
16	Vedante assento Motor	1
17	Haste do Agitador	1
18	Porca da base do Motor	1
19	Hélice do Agitador	1
20	Porca de fixação da Haste	1
21	Gaxeta	2
22	Junta de mola	1
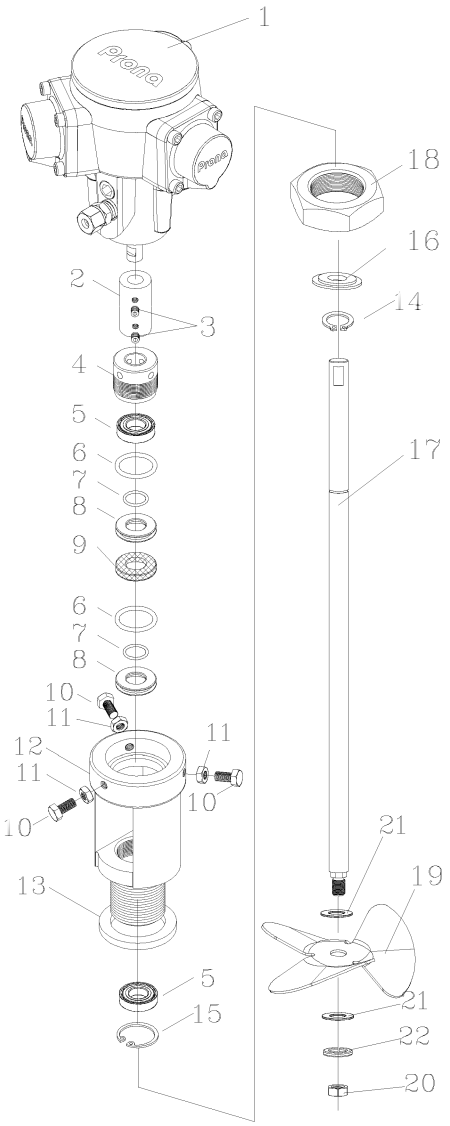
7. Vista explodida: